


# Schöck Isokorb® Тип модуль НР

## Инструкция по установке


тип модуль НРА




тип модуль НРВ






тип модуль НРС



1

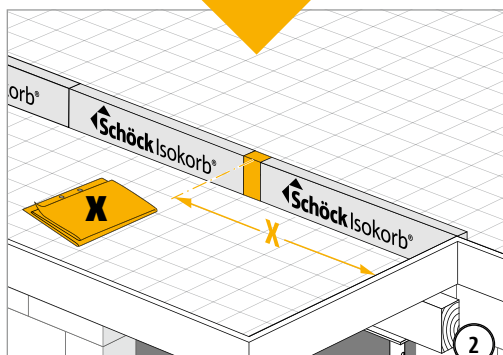

2

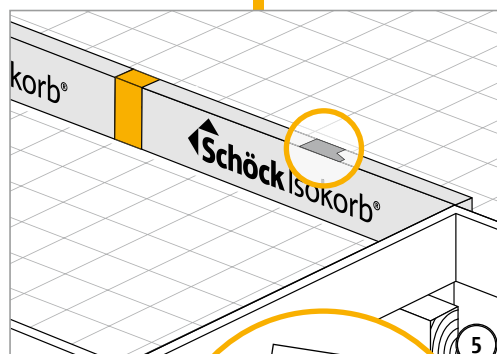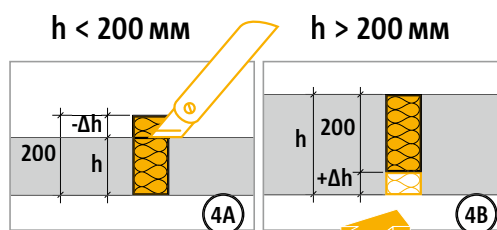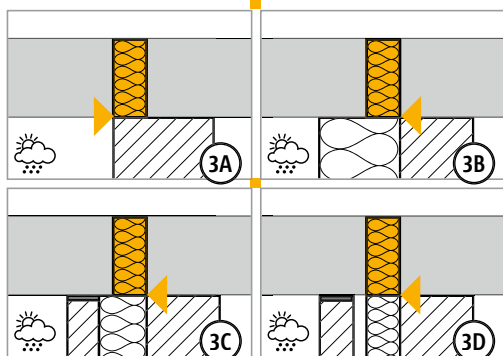

5



НР-  
Модуль

Бетон/Бетон